

First Alert[®]

2025F / 2072F / 2073F



CAJA FUERTE ANTI-ROBO DIGITAL



ÍNDICE

Resumen de Su Caja Fuerte	1
Configuración Inicial	3
Programar Una Clave Personal	3
Entrepaso y Montaje	4
Uso, Cuidado y Mantenimiento	5
Asuntos del Consumidor	5
Garantía Limitada	8

PARA SU PROTECCIÓN


- ✓ No remueva la etiqueta del Número de Serie de la caja fuerte.
- ✓ Guarde las llaves de emergencia de anulación alejadas de la caja fuerte, NUNCA ADENTRO.
- ✓ Grabe todos los números de identificación de la Caja Fuerte en el Registro de Identificación de la Caja Fuerte (página 7).
- ✓ Guarde este manual y NUNCA lo mantenga dentro de la caja fuerte.

RESUMEN DE SU CAJA FUERTE


¡Felicitaciones!

Su nueva Caja Fuerte Anti-Robo First Alert® le proveerá protección y seguridad para sus objetos de valor, documentos importantes y otros artículos personales. Todas las cajas fuertes First Alert® están diseñadas y construidas usando los más altos estándares de manufactura para asegurar la máxima satisfacción del usuario bajo una variedad de condiciones. Con el cuidado adecuado su caja fuerte First Alert® le proveerá tranquilidad por muchos años venideros.


CONTENIDO DEL PAQUETE

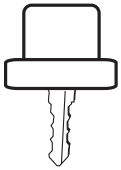

1 Llave de Perilla

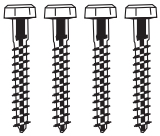
1 Llave de
Acompañamiento1 Llave de Emergencia
de Anulación

4 Tornillos de Montaje

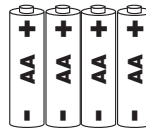1 Entrepañó Ajustable
(Sólo 2072F)

4 Baterías AA

USTED NECESITARÁ

1 Destornillador
Phillips Pequeño

1 Llave de Copas

1 Taladro con Broca de
5/16"

1 Lápiz


⚠ IMPORTANTE: NO DEVUELVA LA CAJA FUERTE A LA TIENDA

Si le hacen falta partes, tiene dificultad en programar su caja fuerte o tiene cualquier otra pregunta en cuanto al uso correcto y cuidado, **NO DEVUELVA** su caja fuerte a la tienda. Por favor contactar a Asuntos del Consumidor al **1-800-323-9005, de 7:30 a.m. a 5 p.m.** Hora Estándar Central, de lunes a viernes. Para ayudarnos a servirle, por favor tenga a mano el número de modelo y la fecha de compra cuando llame.

CONFIGURACIÓN INICIAL


USAR LA LLAVE DE EMERGENCIA DE ANULACIÓN

Inserte la llave de emergencia de anulación en la cerradura, gire en el sentido contrario a las agujas del reloj y jale para abrir la puerta.

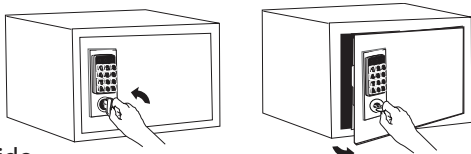


INSTALACIÓN DE BATERÍAS

- 1 Quite la cubierta de las baterías.
- 2 Instale cuatro (4) baterías AA nuevas en el compartimiento de baterías. Asegúrese de que se instalen en la dirección correcta.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta de las baterías.
- 4 Al instalarse correctamente, se encenderá una luz amarilla en el teclado.

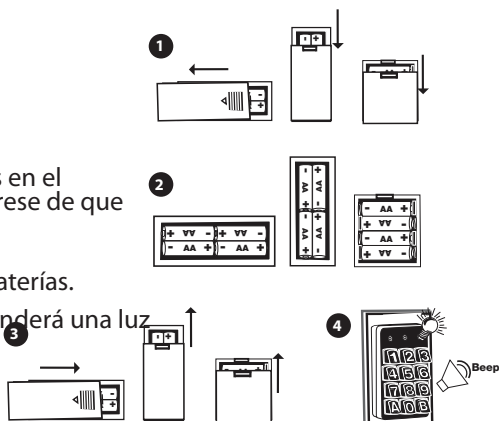


PROGRAMAR UNA CLAVE PERSONAL

- 1 Abra la puerta de la caja fuerte.
- 2 Presione y mantenga presionado el botón de reinicio en la orilla interior de la puerta más cerca a las visagras.
- 3 Cuando la caja fuerte esté lista para programarse, usted escuchará un bip y una luz parpadeará en el teclado.
- 4 Ingrese su nueva clave digital de tres a ocho (3-8) dígitos seguidos por 'A' o 'B'.
- 5 La luz parpadeará una vez más y escuchará un bip.

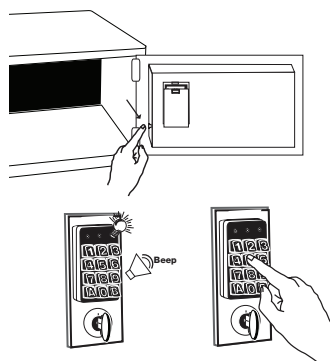

ABRIR LA CAJA FUERTE CON EL TECLADO DIGITAL

- 1 Inserte la llave de acompañamiento o llave de perilla.
- 2 Ingrese su clave personal.
- 3 Gire la llave en el sentido contrario a las agujas del reloj y jale la puerta.

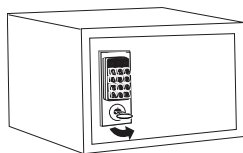

CERRAR LA CAJA FUERTE

⚠ IMPORTANTE Apague el interruptor de luz antes de cerrar la caja fuerte. Dejar la luz encendida resultará en una pérdida de energía de las baterías.

- 1 Empuje para cerrar la puerta.
- 2 Gire la llave en el sentido del reloj hasta estar en la posición de cerrado.

Si la caja fuerte no se abre con su clave personal intente lo siguiente:


- 1 Revise que las baterías estén correctamente instaladas y cámbielas si fuese necesario.
- 2 Pudo haber ocurrido un bloqueo. Espere 15 minutos antes de intentar de nuevo.
- 3 Contacte a Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005.

PERÍODOS DE BLOQUEO DE SEGURIDAD



Por seguridad adicional, la caja fuerte “Bloqueará” automáticamente el ingreso por 15 minutos después de tres intentos con una clave inválida.

ENTREPAÑO Y MONTAJE**INSTALAR EL ENTREPAÑO** (SÓLO 2072F)

Deslice el entrepaño encima de los soportes del entrepaño.

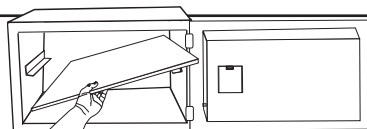**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

- 1 Quítele los tacos de hule y los tornillos de montaje a la caja fuerte con un destornillador Phillip's.
- 2 Coloque su caja fuerte donde usted quiera montarla. La caja fuerte pesa (36.1 lbs - 2072F; 19.8 lbs. – 2073F; 13.2 lbs. – 2025F) cuando está vacía, así que si la está colocando en un estante asegúrese que pueda soportar el peso.
- 3 Abra la caja fuerte.
- 4 Quite la carpeta del fondo de la caja fuerte y encuentre los agujeros para tornillos. Marque la colocación de la caja fuerte a través de los agujeros con un lápiz.
- 5 Taladre agujeros en el estante.
- 6 Coloque los tornillos y los tacos de hule a través de los agujeros en el estante.
- 7 Coloque la caja fuerte en el estante sobre los tornillos y los tacos de hule. Use una llave de copas para apretar la caja fuerte en su lugar.

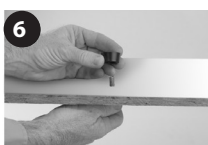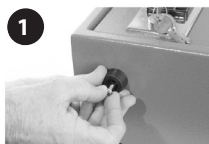

USO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cuando se le da un mantenimiento correcto, su caja fuerte continuará operando y leyendo su clave autorizada precisamente por muchos años. Con el fin de asegurar un rendimiento óptimo de su caja fuerte, por favor, siga estas simples precauciones:

Mantenimiento de las Baterías

- 1 Siempre compre y use las baterías según lo especifique este Manual de Usuario.
- 2 Siempre cambie **todas** las baterías al mismo tiempo. Se recomienda cambiar todas las baterías por lo menos una vez al año o antes dependiendo de la cantidad de uso.
- 3 Siempre limpie los contactos en el compartimiento de las baterías y en las baterías antes de instalar baterías nuevas.
- 4 Siempre asegúrese que las baterías coincidan con las marcas de polaridad (+ y -) en el compartimiento de batería abierto.
- 5 Si su caja fuerte no se usará durante un período de tiempo prolongado, se recomienda quitar las baterías.
- 6 Siempre quite oportunamente y deshágase correctamente de todas las baterías usadas.

Interruptor de Luz Interior - Apague el interruptor de luz antes de cerrar la caja fuerte. Dejar la luz encendida disminuirá la vida de las baterías y deshabilitará el teclado digital. Tendrá que usar la llave de anulación para abrir la caja fuerte.

Manos Limpias - Nunca intente operar el teclado digital si sus manos tienen suciedad, desechos o humedad excesiva.

Caja Fuerte Limpia - Para limpiar la superficie de su caja fuerte, se recomienda que usted use un limpiador suave (por ejemplo, limpia vidrios) para evitar las ralladuras o decoloración de la superficie. Siempre seque y **NUNCA** use limpiadores abrasivos en la caja fuerte o en el teclado digital.

Humedad - Recomendamos que usted coloque artículos delicados como fotos o joyas finas en un contenedor hermético antes de guardarlos en su caja fuerte. Procure no colocar su caja fuerte en áreas de alta humedad. Para un rendimiento óptimo, la caja fuerte debería de abrirse y ventilarse por 20 minutos cada dos semanas.

Para futura referencia, guarde esta Guía de Operación e Instalación en un lugar seguro alejado de la caja fuerte. ¡NO LA BOTE!

ASUNTOS DEL CONSUMIDOR

LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN ÚNICOS DE SU CAJA FUERTE

Cuando se ponga en contacto con Asuntos del Consumidor, debería estar preparado para proporcionar alguna información importante que identifica específicamente su caja fuerte. Esta información es extremadamente importante para asegurar asistencia al consumidor de manera pronta y precisa.

Es altamente recomendado que usted identifique y grabe la siguiente información en el formulario de “Registro de Identificación de la Caja Fuerte” localizado en la página 7.

NÚMERO DE MODELO

1

NÚMERO DE SERIE

2

NÚMERO DE LLAVE

3

Safe Identification Record

Model Number _____

Serial Number _____

Key Number _____

1

2


3

Digital Passcode Record - Model 2025F, 2072F, 2073F

Your Passcode must be at least 3 digits and no more than 8 digits followed by the letter A or B.

A

B

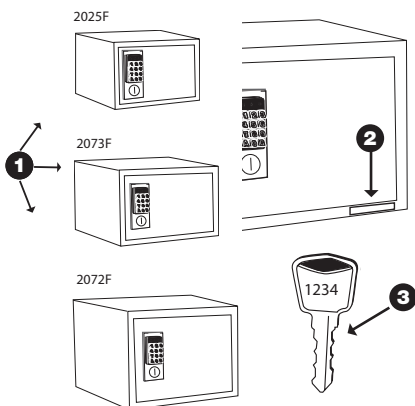

⚠ IMPORTANTE NO QUITAR LAS ETIQUETAS

En el caso de que su caja fuerte ya no funcione o usted pierda sus llaves, estos números de identificación se necesitarán para corregir el problema. Se recomienda dejar las etiquetas en el lugar donde se encuentran en la caja fuerte. Si es necesario removerlas, entonces deberían de adjuntarse en el interior de la contraportada de este manual. Guarde en un lugar seguro para futura referencia.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Si requiere servicio, no devuelva el producto a su distribuidor. Con el fin de obtener el servicio de garantía, contacte a Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005 de 7:30 a.m. a 5 p.m. Hora Estándar Central, de lunes a viernes. Para ayudarnos a servirle, por favor tenga a mano el número de modelo y la fecha de compra cuando llame.

Para el Servicio de Garantía enviar a:

First Alert, Inc.
Attn: Warranty Safe Returns
23610 S Banning Blvd
Carson, CA 90745

POR FAVOR LLÁMENOS AL 1-800-323-9005 PARA ESTABLECER UN ARREGLO DE DEVOLUCIÓN BAJO GARANTÍA

PEDIR LLAVES DE REEMPLAZO

Si usted pierde sus llaves de ingreso o Llaves de Emergencia de Anulación o le gustaría llaves adicionales, usted las puede comprar de First Alert, Inc. Usted debe de proporcionar la siguiente información para asegurar un procesamiento preciso:

1. Nombre/Dirección/Número de Teléfono
2. Número de Modelo de la Caja Fuerte/Número de Serie
3. Número de Llave (localizado en la llave y en la Cerradura de La Llave de Emergencia de Anulación)
4. Una Declaración Notarial de Titularidad (un formulario de carta notarial se puede imprimir desde www.firstalert.com)
5. Indicar el número de llaves que solicita

Por favor envíe toda la información por fax al 630-851-7995 o por correo a First Alert, Inc., 3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122.

Se requieren Cheques o Giros para las solicitudes recibidas por correo y deben ser pagables a First Alert. Contacte a nuestro Departamento de Asuntos del Consumidor para la información sobre el costo antes de hacer su solicitud.

Envíe a: First Alert, Inc.

**Attn: Consumer Affairs
3901 Liberty Street Road
Aurora, IL 60504-8122**

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN **DE LA CAJA FUERTE**



Número de Modelo _____

Número de Serie _____

Número de Llave _____

Registro de Clave Digital _____

Su clave debe ser de por lo menos tres (3) dígitos y no más de ocho (8) dígitos seguidos por la letra 'A' o 'B'.

GARANTÍA LIMITADA

BRK Brands, Inc., ("BRK") garantiza que durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en material y mano de obra. BRK, a su sola opción, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente de este producto que se encuentre defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo o reparación se hará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si este producto ya no está disponible, el reemplazo se hará con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía sólo es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha inicial de la compra al por menor y no es transferible. Usted debe guardar el recibo original de venta. Se requiere una prueba de compra para obtener el cumplimiento de la garantía. Los distribuidores de BRK, centros de servicio o tiendas de venta al por menor que vendan este producto no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar en cualquier forma los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica al acabado del producto. Esta garantía no cubre el desgaste de las partes por el uso normal o los daños que resulten de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del producto, uso contrario a las instrucciones de operación, desensamblaje, reparación o alteración por cualquiera que no sea BRK o un centro de servicio autorizado, instalación incorrecta, o exposición a calor o humedad extrema. Además, la garantía no cubre Actos de Dios, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

BRK no será responsable por cualquier daño incidental o consecuente causado por el incumplimiento expreso o implicado de cualquier garantía. BRK también no es responsable por: costos asociados con el retiro o instalación del producto; daño o pérdida del contenido del producto; ni el retiro del contenido no autorizado; o daños incurridos durante el transporte.

Excepto al alcance prohibido por la ley aplicable, cualquier garantía de comerciabilidad implicada o aptitud para un propósito en particular se limita en duración a la duración del Período de Garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación sobre la duración de una garantía implicada sobre daños incidentales o consecuentes, así que las limitaciones o exclusiones puede que no le sean aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado, o de provincia a provincia, o de jurisdicción a jurisdicción.

Si tiene cualquier pregunta que no puede ser respondida leyendo este manual, llame a Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005.

© 2011 BRK Brands, Inc., una compañía de Jarden Corporation (NYSE: JAH)

3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122

Todos los derechos reservados.

www.FirstAlert.com

PATENTES DE EE.UU. NO. D557,875, 7,350,470

OTRAS PATENTES PENDIENTES

First Alert[®]

MANUAL # M08-0266-001

www.FirstAlert.com